

12.61/62 PROGRAMADOR HORÁRIO DIGITAL DIÁRIO/SEMANAL

Programável com a tecnologia NFC com a aplicação FINDER TOOLBOX, baixada a partir de Google Play™

1

INDICADORES DO VISOR

- A Menu de Configuração
- B Dias da semana (1=Seg....7=Dom.)
- C Programa de férias
- D Acionamento manual permanente ativado - canal A
- E Funções do canal A (ON, OFF, Pulso)
- F Dia - segundos/minutos
- G Funções do canal B (ON, OFF, Pulso) (apenas 12.62)
- H Acionamento manual permanente ativado - canal B (apenas 12.62)
- I Tempo-CP (código postal), ano, dia, mês, horas, minutos, horário de verão ON/OFF, programa de férias (Início: dia/mês. Fim: dia/mês) PIN ON/OFF, Fim
- L Interruptor de bateria sem alimentação (alimentado por bateria) - Bateria baixa
- M Cancelar
- N Número de programa (máx. 50) - Y(ano), D(dia), M(mês), H(hora), M(minutos), horário de verão ON/OFF (EU=Europa - BR=Brasil - AU=Austrália) programa de férias (início-fim)
- O Programação

2

CONFIGURAÇÕES (exemplos)

- 2a Configuração: ano, dia, mês, hora, minutos, EU (horário de verão)
- 2b Programa de férias (Início: dia/mês. Fim: dia/mês), PIN, FIM

3

PROGRAMAÇÃO (exemplos)

- 3a Função ON - OFF (6:25 ON - 19:15 OFF, Seg, Qua, Sex, Dom)
- 3b Função PULSO (11:00 pulso 5 s, Seg Qua Sex)

4

MODO MANUAL

- 4a Manual ON/OFF canal A
- 4b Manual ON/OFF canal B (apenas 12.62)
- 4c Acionamento manual permanente ON/OFF - Canal A
- 4d Acionamento manual permanente ON/OFF - Canal B (apenas 12.62)

5

ELIMINAÇÃO de todos os programas

6


ELIMINAÇÃO de um programa individual

NOTA


- Substituição da bateria: BATERIA CR 2032 (LiMnO2) 3V, 230mAh. Em conformidade com o artigo 11, diretiva da UE 2006/66/CE. Descarte as baterias de acordo com os regulamentos locais
- Visor de luz de fundo (somente com alimentação)
- Intervalo mínimo de comutação: 1 segundo (função de pulso)

EN 60669-1 / EN 60669-2-1	
	12.6x.8.230.0000 U _N 110...230 V AC (50/60 Hz) / DC U _{min} - U _{max} 88 V - 253 V (AC/DC) P 2.8 VA (50 Hz) / 0.9 W
	12.61.0.024.0000 U _N 24 (12...24) V AC (50/60 Hz) / DC U _{min} - U _{max} 10 V - 30 V (AC/DC) P 2.2 VA / 1.2 W
	1 CO (SPDT) (12.61) 2 CO (DPDT) (12.62) 16 A 250 V AC
	AC1 4000 VA AC15 (230 V AC) 750 VA
	(230 V) 2000 W
	(230 V) 750 W
	CFL-LED (230 V) 400 W
	(-20...+50)°C
IP20	



1

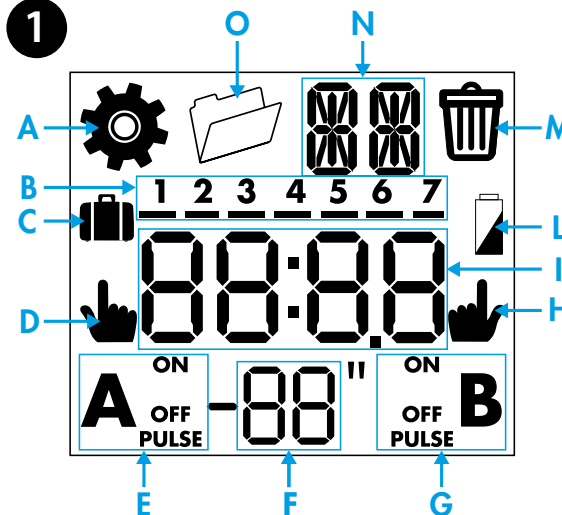

12.61

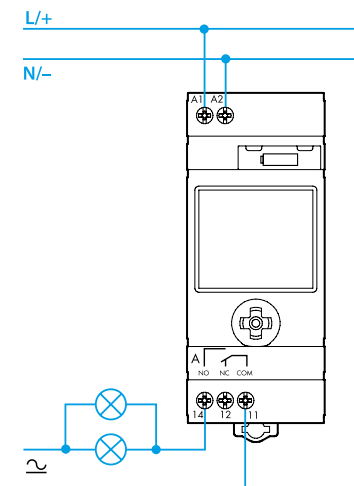


12.62

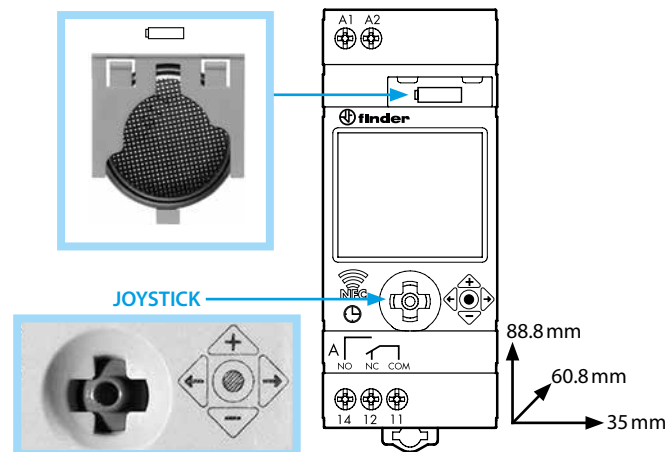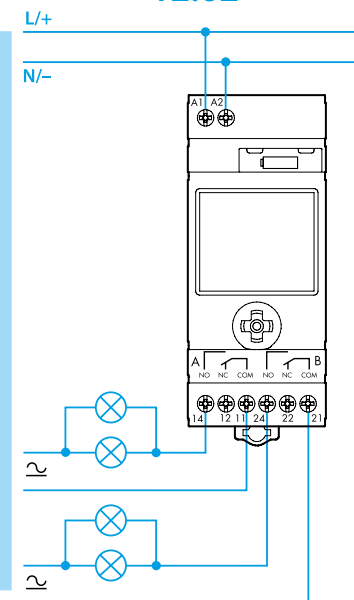


2

2a


t>3s

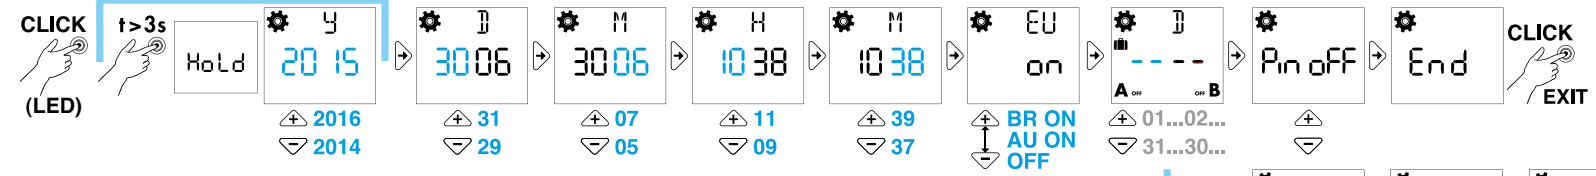


2b

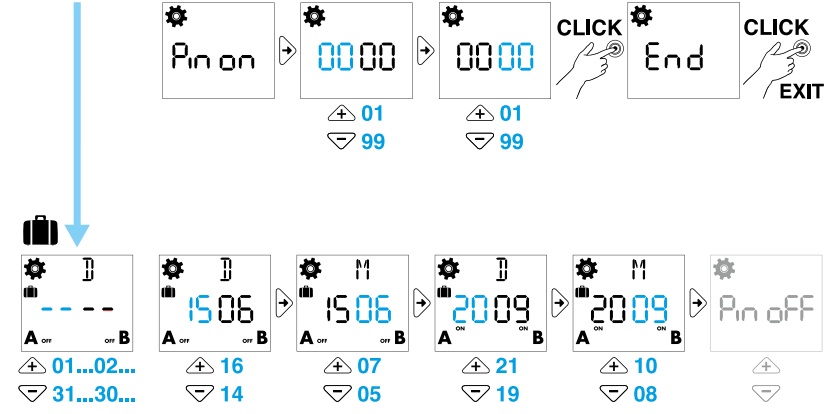

3

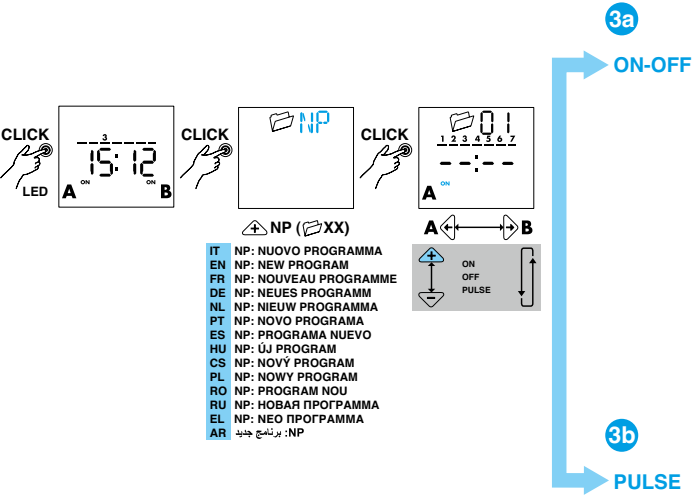

- IT NP: NUOVO PROGRAMMA
- EN NP: NEW PROGRAM
- FR NP: NOUVEAU PROGRAMME
- DE NP: NEUES PROGRAMM
- NL NP: NIEUW PROGRAMMA
- PT NP: NOVO PROGRAMA
- ES NP: PROGRAMA NUEVO
- HU NP: ÚJ PROGRAM
- CS NP: NOVÝ PROGRAM
- PL NP: NOWY PROGRAM
- RO NP: PROGRAM NOU
- RU NP: НОВАЯ ПРОГРАММА
- EL NP: ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
- AR برنامج جديد :NP

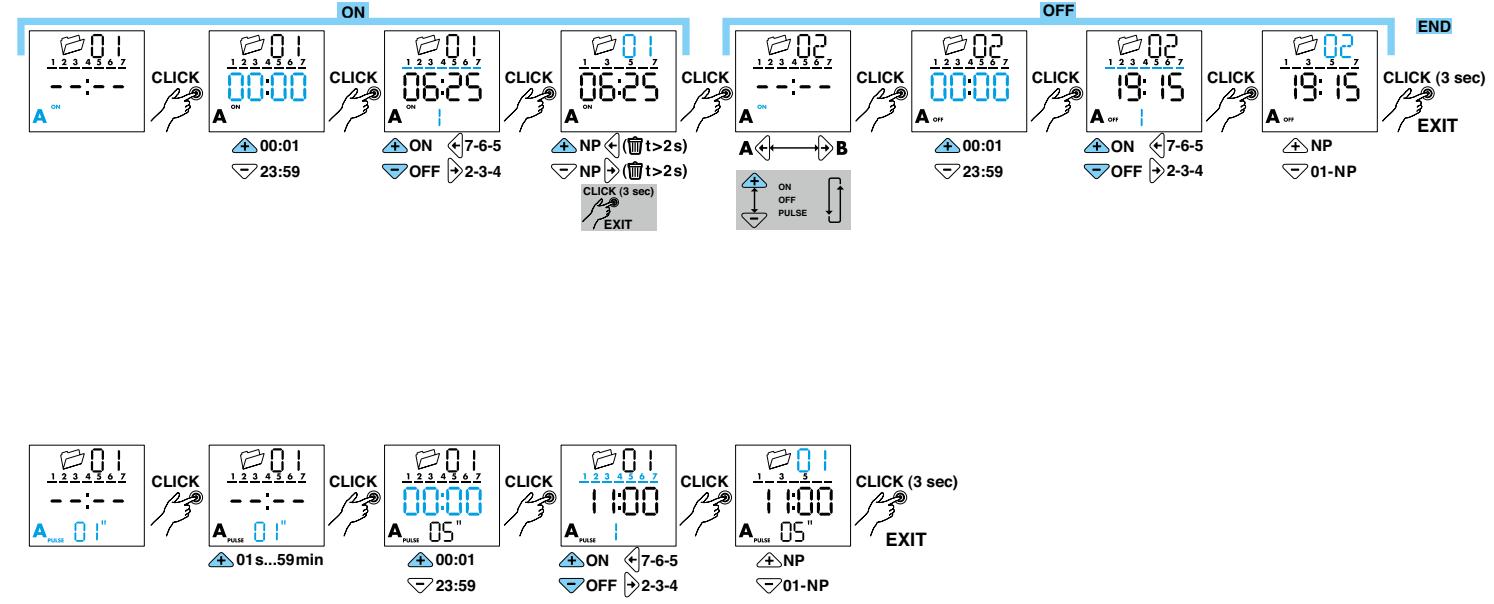

4

4a



4b



4c




4d



5

IT CANCELLAZIONE DI TUTTI I PROGRAMMI
 EN DELETION OF ALL PROGRAM
 FR SUPPRESSION DE TOUS LES PROGRAMMES
 DE LÖSCHEN ALLER PROGRAMME
 NL WISSEN VAN ALLE PROGRAMMA'S
 PT ELIMINAÇÃO DE TODO PROGRAMA
 ES BORRAR TODOS LOS PROGRAMAS

HU AZ ÖSSZES PROGRAM TÖRLÉSE
 CS ODSTRANĚNÍ VŠECH PROGRAMU
 PL USUNIĘCIE WSZYSTKICH PROGRAMÓW
 RO ȘTERGE TOATE PROGRAMELE
 RU УДАЛЕНИЕ ВСЕХ ПРОГРАММ
 EL ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
 AR محو كل البرامج

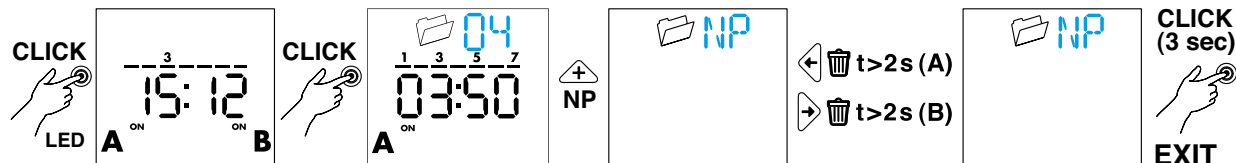

6

IT CANCELLAZIONE DI UN SINGOLO PROGRAMMA
 EN DELETION OF SINGLE PROGRAM
 FR SUPPRESSION D'UN SEUL PROGRAMME
 DE LÖSCHEN EINES PROGRAMMES
 NL WISSEN VAN EEN ENKEL PROGRAMMA
 PT ELIMINAÇÃO DE PROGRAMA INDIVIDUAL
 ES BORRAR UN PROGRAMA

HU EGY PROGRAM TÖRLÉSE
 CS ODSTRANĚNÍ JEDNOHO PROGRAMU
 PL USUNIĘCIE JEDNEGO PROGRAMU
 RO ȘTERGE UN SINGUR PROGRAM
 RU УДАЛЕНИЕ ОДНОЙ ПРОГРАММЫ
 EL ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 AR محو برنامج واحد

